



VC008/VPT

Инструкция

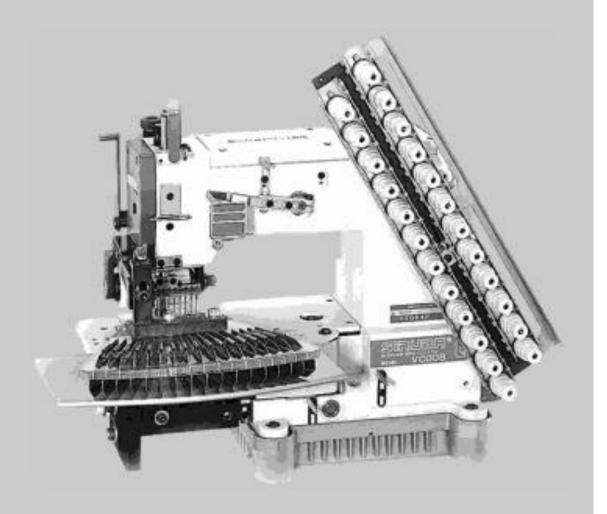

€



Перед использованием

- 1. Заправьте машину масло. Не работайте на не смазанной машине.
- 2. После сборки машины, проверьте в какую сторону вращается двигатель. Если вращение идет в неправильном направлении, то нужно отключить питание и выполнить фазировку.
- 3. Не используйте полную мощность мотора в первый месяц эксплуатации.

Меры предосторожности

- 1. Будьте осторожны при выполнении операций в области иглы.
- 2. Не держите нитки в руках во время работы машины.
- 3. Убедитесь, что машина выключена перед тем, как производить замену иглы, ниток или производить настройку машины.
- 4. Выключайте питания машины после завершения работы или когда Оператор отходит от нее.
- 5. Будьте осторожны при работе в области маховика, при включенной машине.
- 6. Не работайте на машине, при поломке защиты пальцев на иглы, и кожуха ремня лвигателя
- 7. Не производите чистку машины агрессивными моющими средствами.

Модель	VC008-12048P/12064P
Скорость	2500
Иглы	DV57 #75-90
Расстояние между иглами	3/16` (12048P)
	1/4` (12064P)
Игловодитель	24 мм

Функциональные особенности

Машина позволяет осуществлять подгибку ткани, образовывать складки разной формы. Благодаря этому и простоте настроек машину используют при пошиве рубашек, футболок, блузок.

Направитель ткани

Подгибка: 2 мм, 5 мм и 8 мм с левой стороны или с правой стороны.

Обозначение (Рис 1):

Например: "5ML", где 5M – ширина подгибки, L – левая сторона

R – правая сторона

С – центр

